


**Anleitung zu Knoten-Bindemaschine
Modell KBM-07-HF
*Black Edition - Swiss Made***

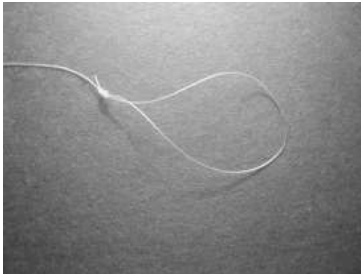

Fishing Products Battaglia Kantonsstrasse 71 7205 Zizers CH
Tel.: +041/081 322 29 79 / +041/079 220 35 63
www.fishing-products.ch E-Mail: k.battaglia@bluewin.ch

Inbetriebnahme

1. Batteriefachdeckel (Pfeil 2) entfernen und Batterie 1,5Volt (Pfeil 1) in Batteriefach einlegen.




2. Batteriefachdeckel (Pfeil 2) wieder montieren.




Achtung: Wenn die Knotenbindemaschine längere Zeit nicht benutzt wird, dann bitte Batterie entfernen !

Einstellen des Bindekopfes

1. Start-Taster (Pfeil 1) 1x kurz drücken = 3 Umdrehungen der Welle (Pfeil 2).
 2. Bindekopf (Pfeil 3) auf die Welle (Pfeil 2) schieben und ausrichten.
- Die Öffnung des Bindehakens (Pfeil 4) muss senkrecht nach oben gestellt werden.

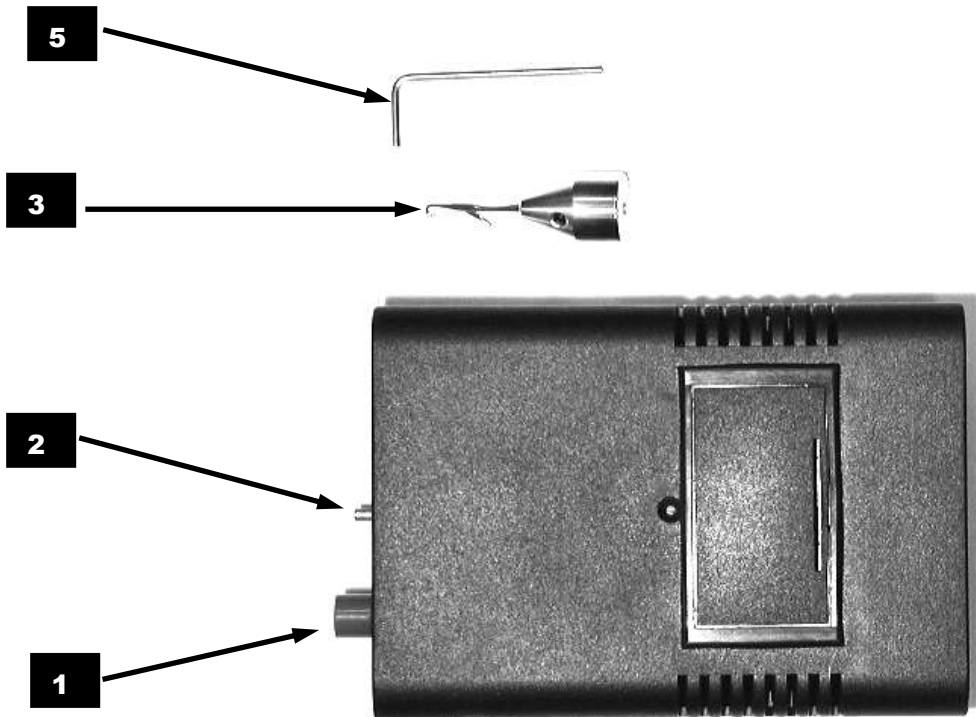

3. Bindekopf (Pfeil 3) mittels beigelegtem Schlüssel SW2 (Pfeil 5) an Schraube (Pfeil 6) leicht anziehen.

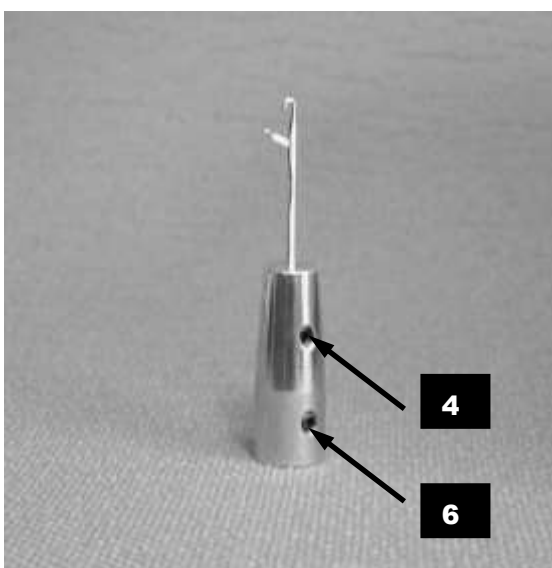


Achtung: Bindehaken (Pfeil 4) muss nicht gelöst werden.

Beschreibung der verschiedenen Knoten



Dieser Knoten eignet sich Tonnenwirbel oder Ringangel fest zu verbinden.

Beschreibung auf Seite1 der Anleitung.

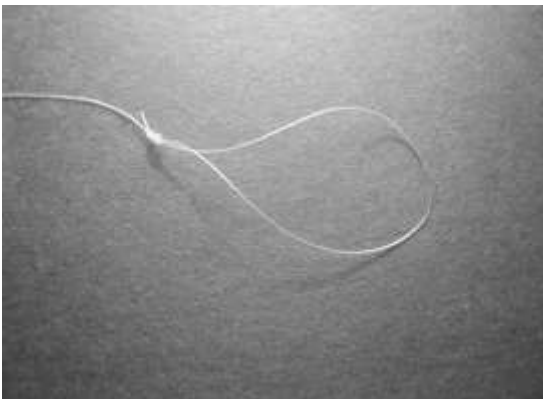

Mit diesem Knoten können Sie eine Schlaufe herstellen.

Die Schlaufe kann entweder oben in der Mitte oder unten an dem Hegenen-Satz verwendet werden.

Beschreibung auf Seite 2 und 3 der Anleitung.



Dieser Knoten (Wackelknoten) wird bei einer losen Verbindung zwischen einem Ringangel und der Schnur eingesetzt.

Beschreibung auf Seite 4 und 5 der Anleitung.

Beschreibung der verschiedenen Knoten



Bei diesem Knoten handelt es sich um eine feste Verbindung zwischen der Hauptschnur und Seitenschnur eines Hegenen-Satz.
Achtung: Bei diesem Knoten muss der Hegenen-Satz von rechts nach links (Pfeil1) aufgebaut werden. Die Hauptschnur muss zuerst auf die benötigte Länge zugeschnitten werden.
Beschreibung auf Seite 6 und 7 der Anleitung.


Schnurführung von links nach rechts.



Schnurführung von rechts nach links.

2

1

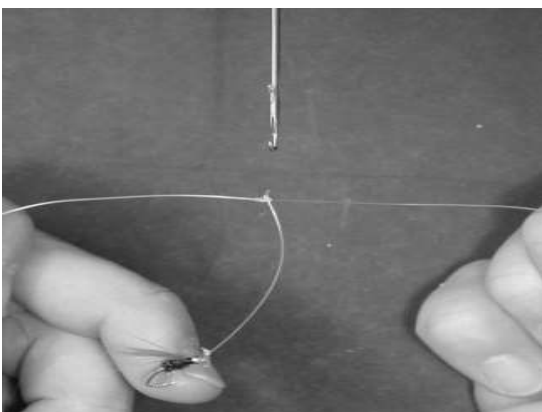

Dieser Knoten ist eine weitere Variante, einen Hegenen-Satz herzustellen.
Achtung: Bei diesem Knoten muss der Hegenen-Satz von links nach rechts (Pfeil2) aufgebaut werden. Die Hauptschnur kann direkt von der Schnurrolle kommen.

Beschreibung auf Seite 8 und 9 der Anleitung.

Funktionsbeschreibung

Start-Taster

Fuss-Taster (nur bei Modell KBM-07-HF)




**Der Start-Taster (Pfeil 1) ist mit einem Micro-Kontaktschalter ausgerüstet.
Durch kurzes Drücken auf den Start-Taster wird der Bindekopf gestartet.**

Der Fuss-Taster hat ein 3m langes Kabel mit Klinkenstecker 6.35mm und kann an der rechten Seite der KBM-07-HF mit der Klinkeneinbaukupplung 6,35mm (Pfeil 3) verbunden werden.


Durch kurzes Drücken auf den Fusstaster wird der Bindekopf gestartet.

Nach drei Umdrehungen des Bindekopfes (Pfeil 2) gegen den Uhrzeigersinn stoppt der Bindekopf automatisch.


Achtung: Wird zu lange auf den Start-Taster / Fuss-Taster gedrückt, kann sich der Bindekopf um weitere 3x drehen!

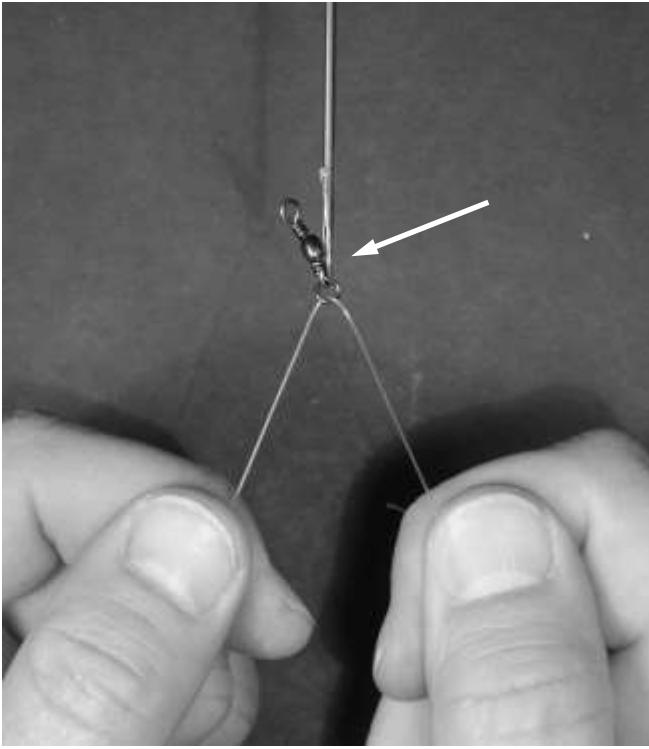


**Wirbel mit durchgeführter Schnur in den Bindehaken (Pfeil) einlegen.
Schnur mit beiden Händen festhalten.**

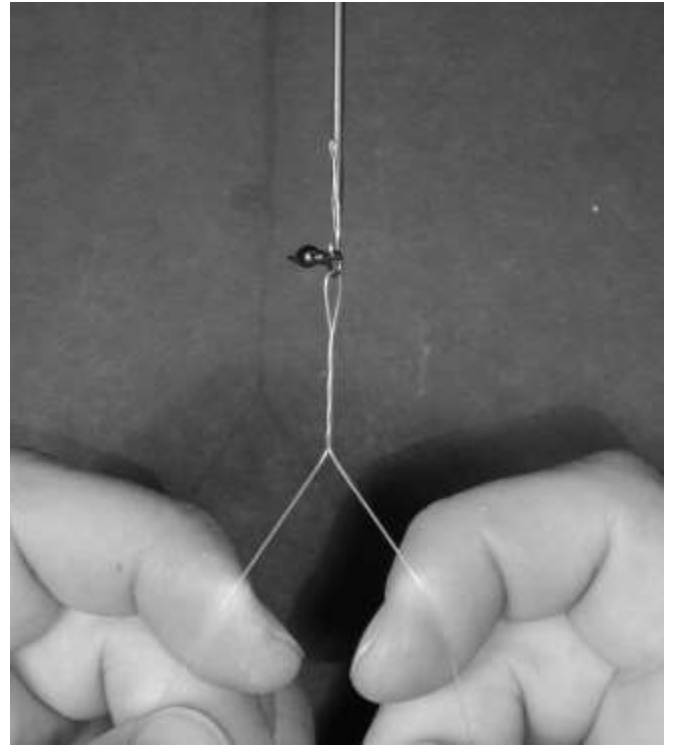


**Start -Taster 1x kurz drücken
= 3 Windungen.
Start -Taster nochmals 1x kurz drücken
= 6 Windungen.**

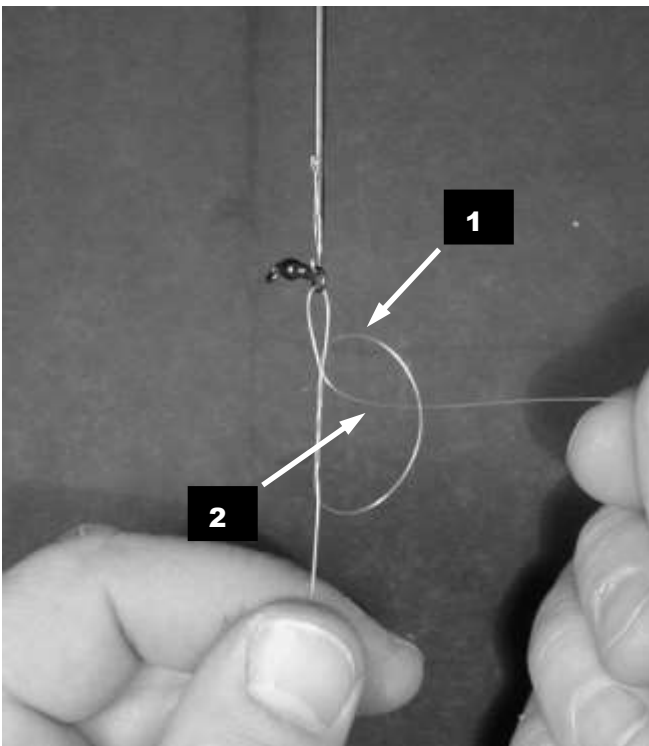


**Mit der rechten Hand die Schnur von unten durch die Öffnung gemäss (Pfeil 1) nach oben durchführen.
Gemäss (Pfeil 2) Schnur von oben nach unten durchführen.**

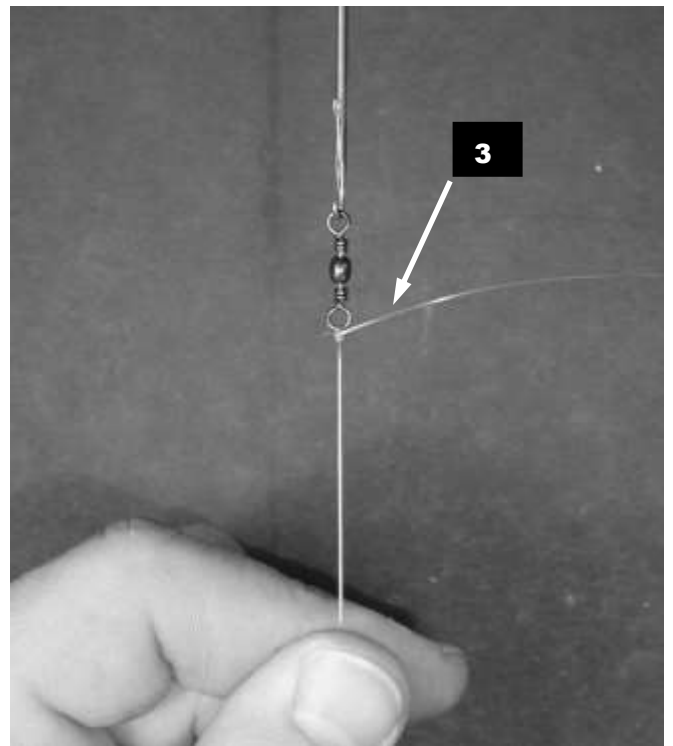


Schnur mit der linken Hand anziehen und übrig bleibende Schnur (Pfeil 3) abschneiden.

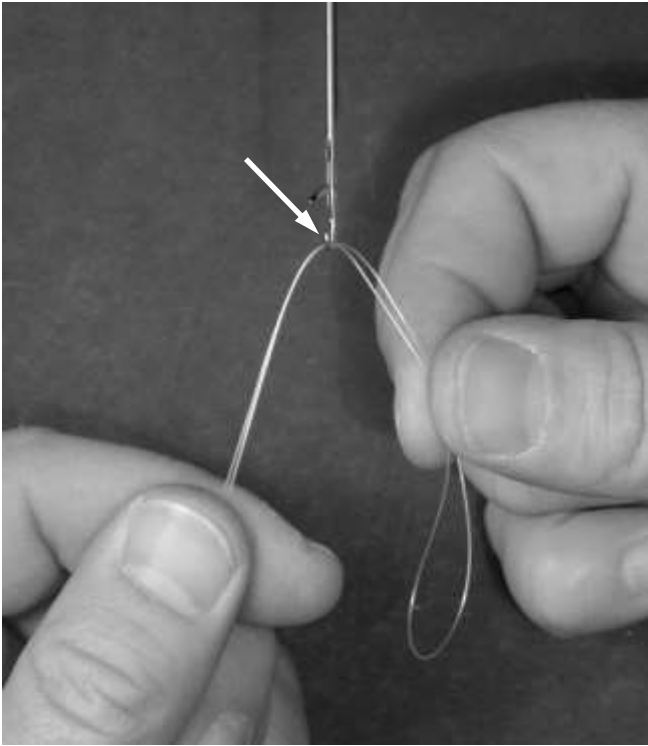


**Schnur doppelt in den Bindehaken
(Pfeil) einlegen.
Schnur mit beiden Händen festhalten.**

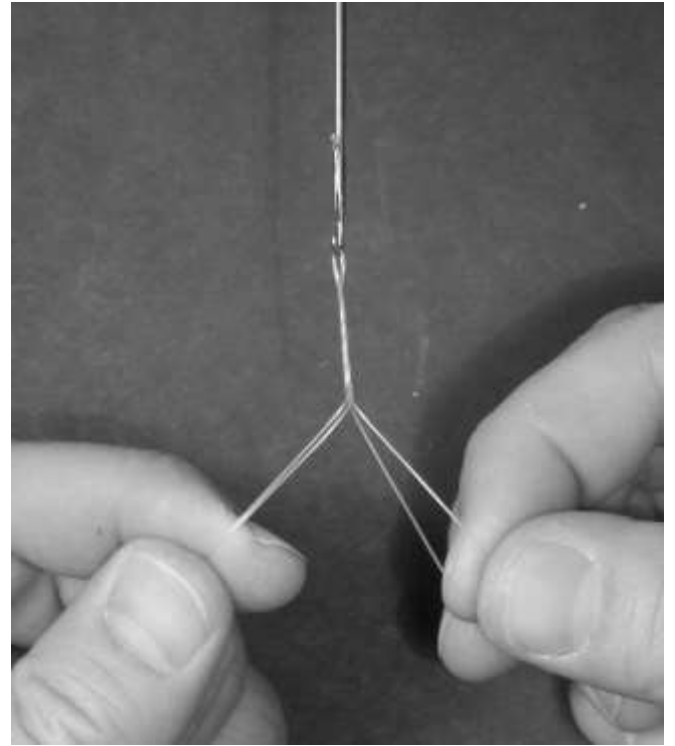


**Start -Taster 1x kurz drücken
= 3 Windungen.**

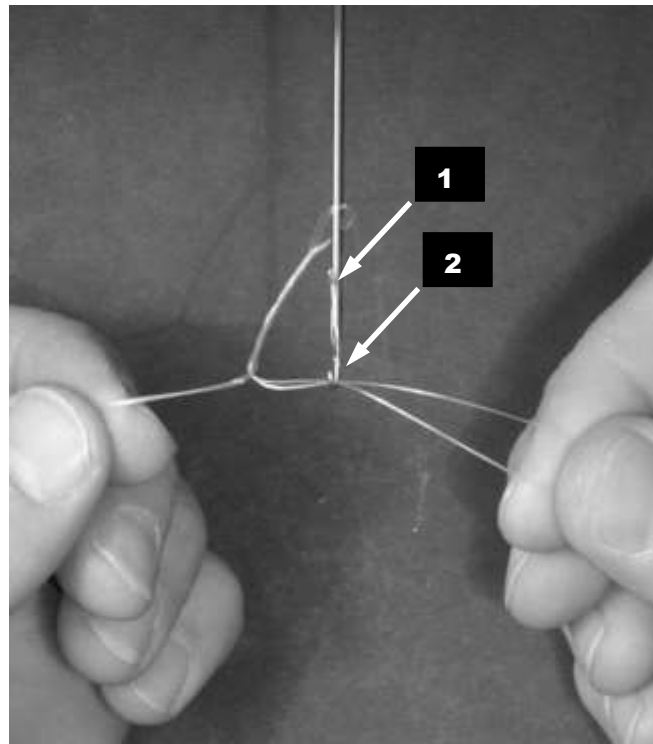


**Mit beiden Händen die Schnur von vorne nach hinten über die Bindehaken-Klappe (Pfeil 1)
schieben und gemäss (Pfeil 2) Schnur mit der rechten Hand in den offenen Bindehaken
legen.**

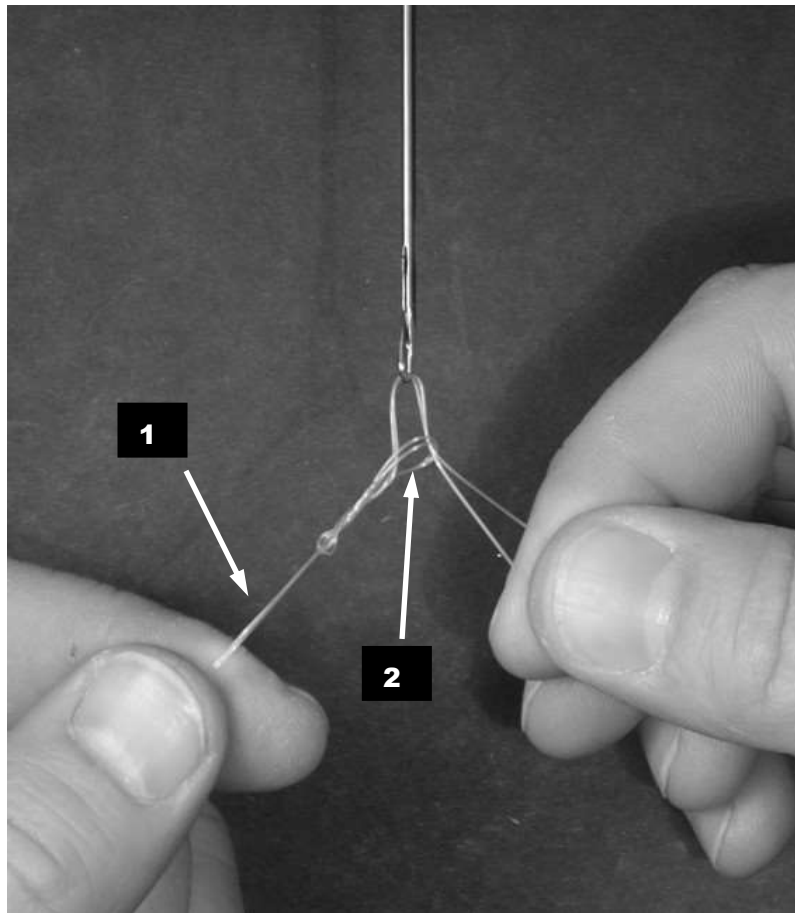


Schnur mit der linken Hand über die geschlossene Bindehaken-Klappe nach vorne ziehen, (Pfeil 1) dann Schnur aus rechter Hand loslassen und mit der linken Hand durch die Öffnung (Pfeil 2) durchziehen.

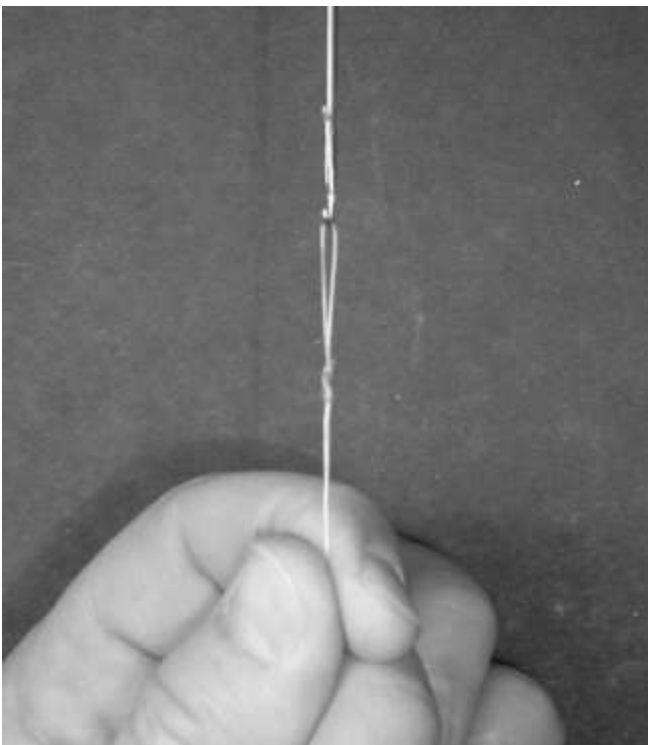


Schleife in den Bindehaken einlegen.

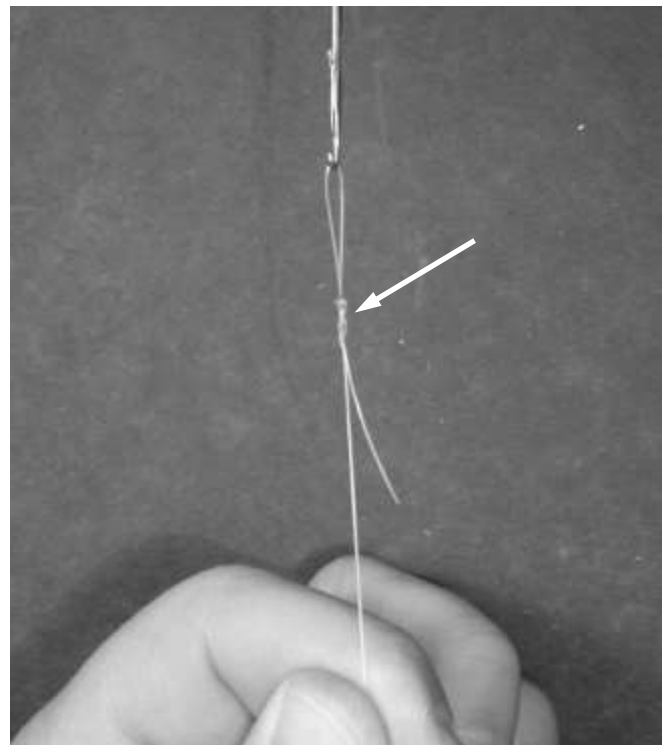


Lose Windungen (Pfeil) an der Schleife langsam anziehen.

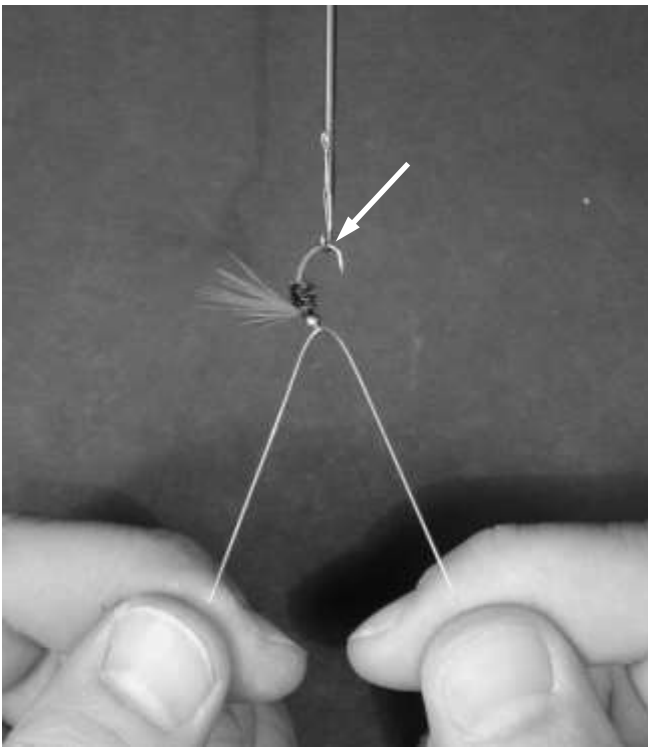


Nymphe mit durchgeführter Schnur in den Bindehaken (Pfeil) einlegen. Schnur mit beiden Händen festhalten.

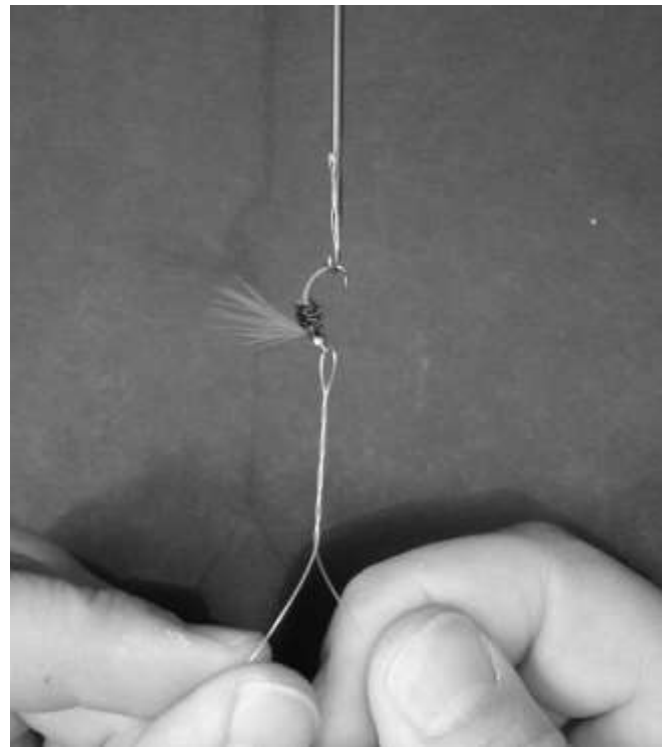


Start -Taster 1x kurz drücken = 3 Windungen.

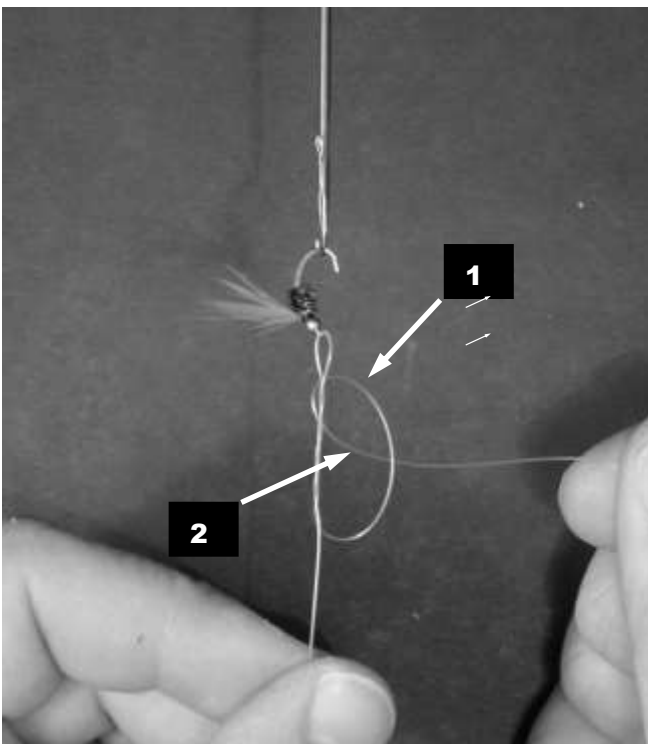


Mit der rechten Hand die Schnur von unten durch die Öffnung gemäss (Pfeil 1) nach oben durchführen. Gemäss (Pfeil 2) Schnur von oben nach unten durchführen.

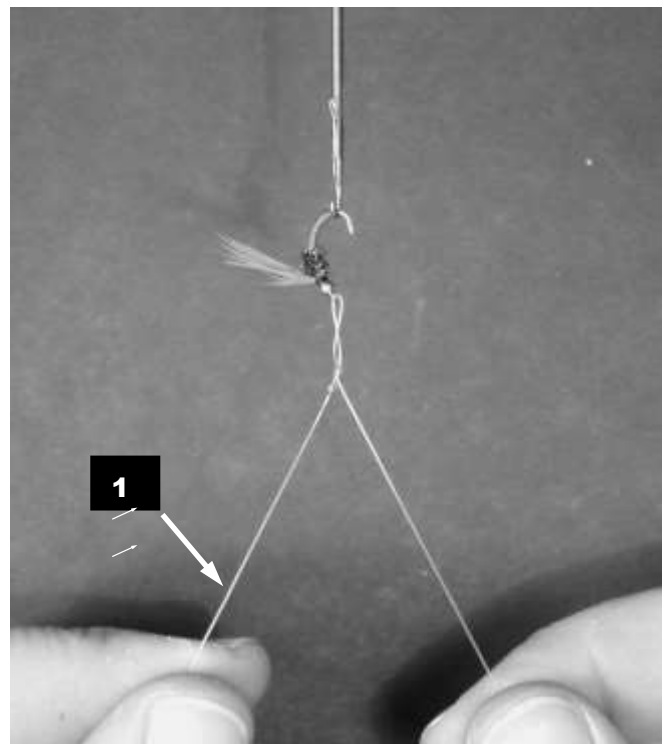


Mit der linken Hand (Pfeil 1) an der Schnur ziehen bis die gewünschte Schlaufengrösse erreicht ist.

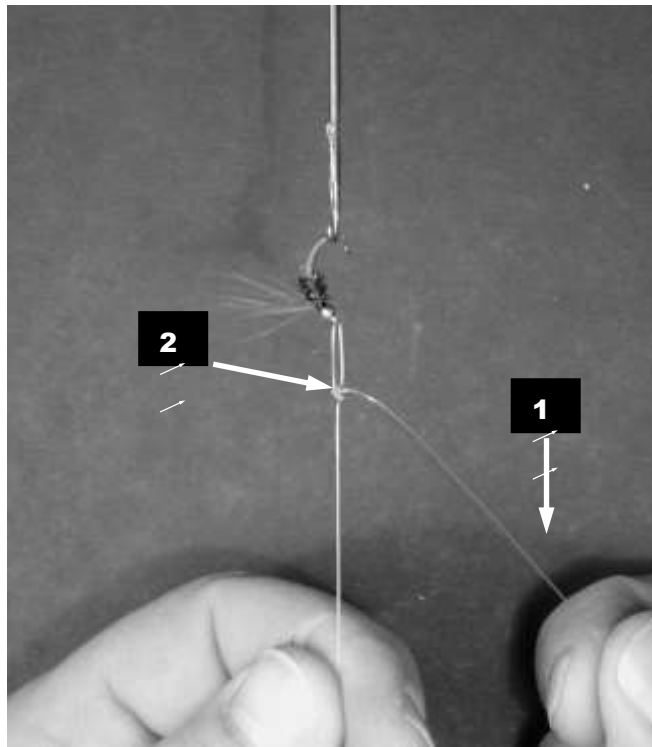


Mit der rechten Hand (Pfeil 1) langsam anziehen, bis sich der Knoten (Pfeil 2) überschlägt.

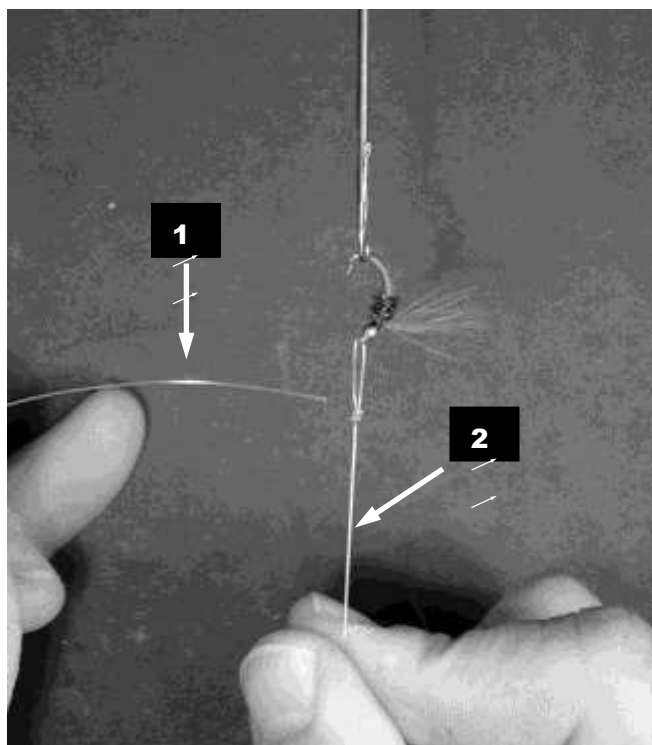


**Achtung! Die Schnur aus der linken Hand (Pfeil 1) muss abgeschnitten werden.
Achtung! Schneiden Sie die Schnur aus der rechten Hand (Pfeil 2) ab, zieht sich die Schlaufe zusammen und es entsteht ein Knoten wie auf Seite 1 beschrieben.**

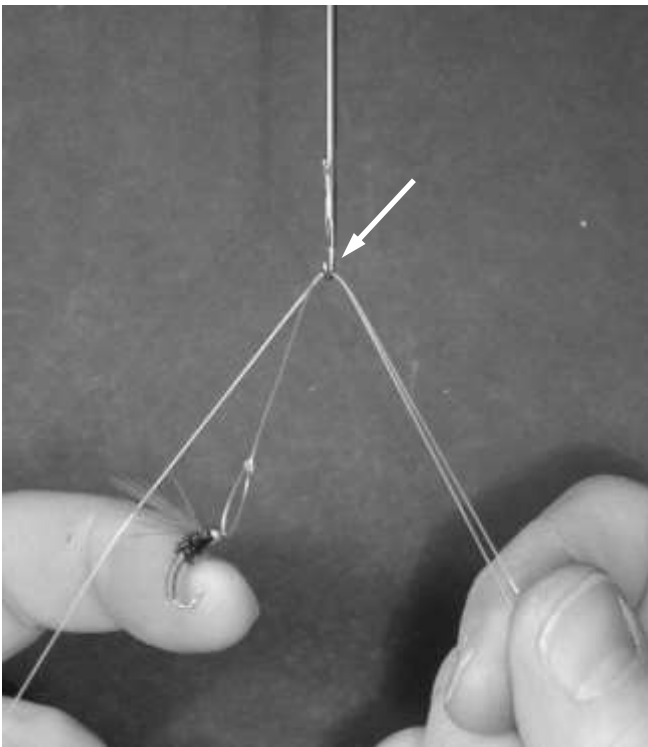


**Nymphe und Hauptschnur in den Bindehaken (Pfeil) einlegen.
Schnur mit beiden Händen festhalten.**

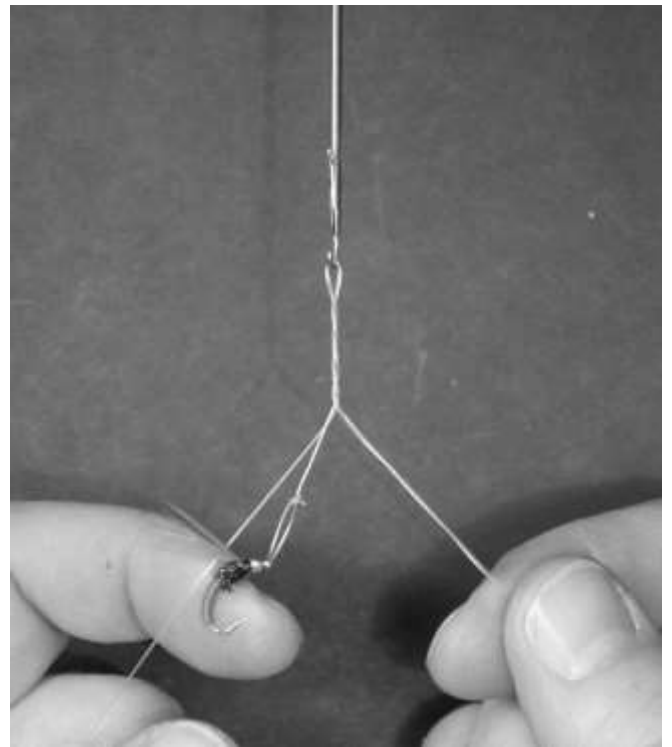


**Start -Taster 1x kurz drücken
= 3 Windungen.**

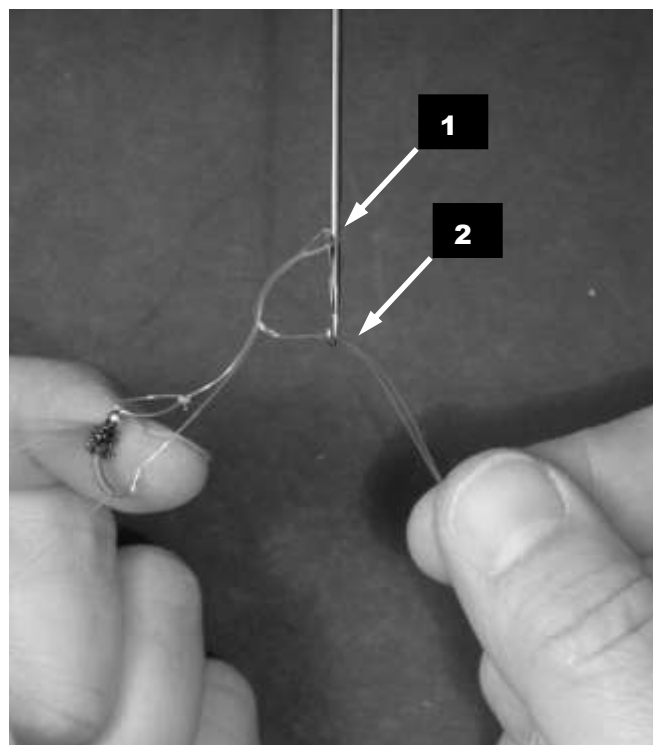


Mit beiden Händen die Schnur von vorne nach hinten über die Bindehaken-Klappe (Pfeil 1) schieben und gemäss (Pfeil 2) Schnur mit der rechten Hand in den offenen Bindehaken legen.

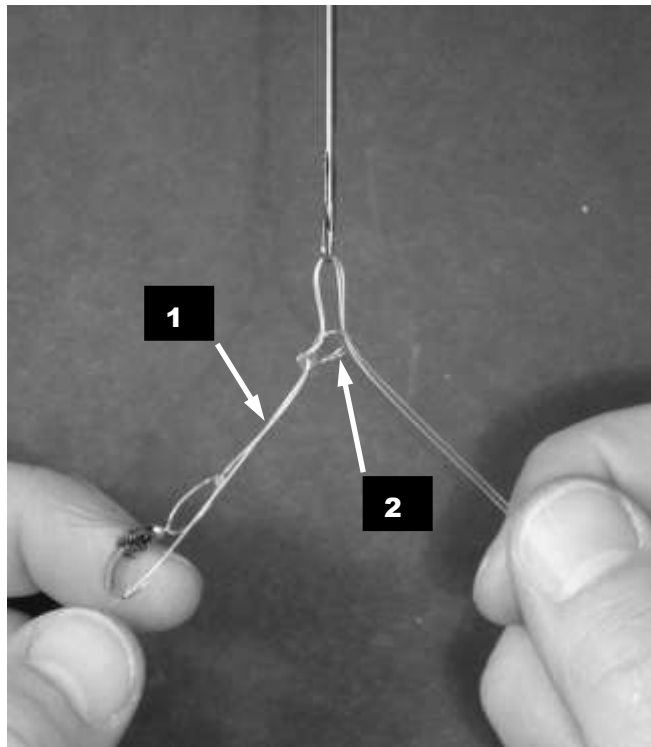


Schnur mit der linken Hand über die geschlossene Bindehaken-Klappe nach vorne ziehen, (Pfeil 1) dann Schnur aus rechter Hand loslassen und mit der linken Hand durch die Öffnung (Pfeil 2) durchziehen.

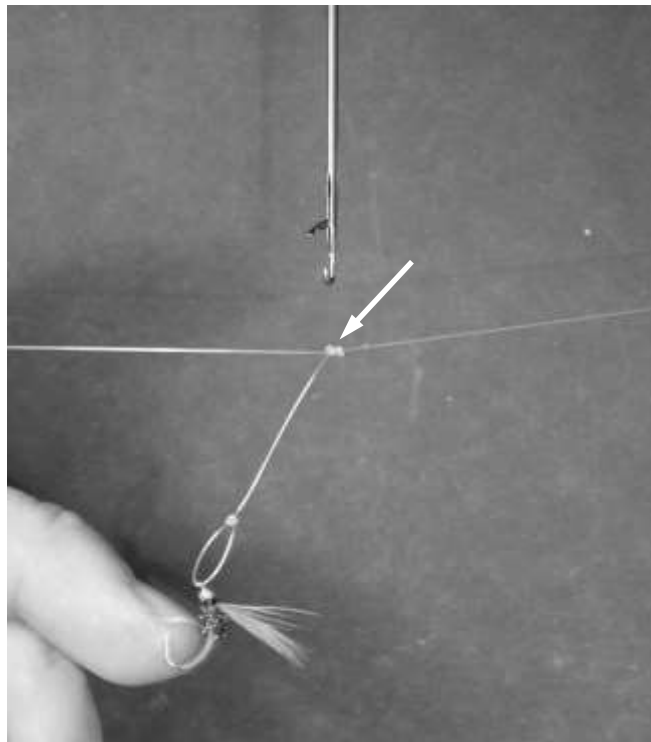


Lose Windungen (Pfeil) mit beiden Händen langsam anziehen.
Achtung! Diesen Knoten können Sie auch verwenden um verschiedene Schnüre miteinander zu verbinden z.Bsp. Vorfächer zum Fliegenfischen.

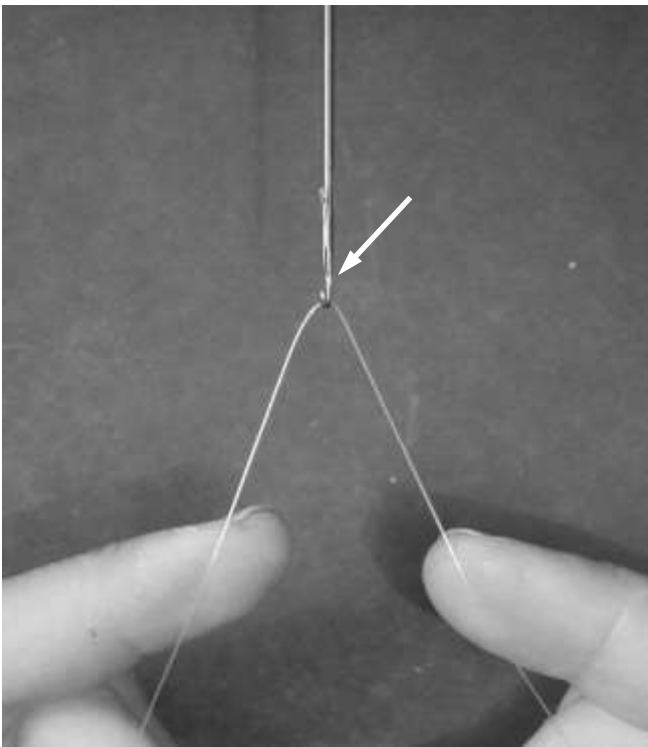


**Hauptschnur in den Bindehaken (Pfeil) einlegen.
Schnur mit beiden Händen festhalten.**

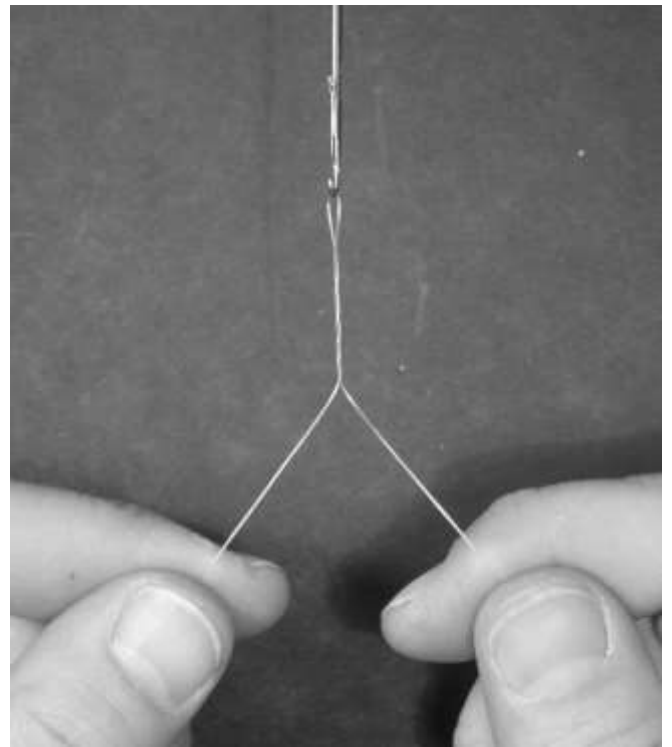


**Start -Taster 1x kurz drücken
= 3 Windungen.**

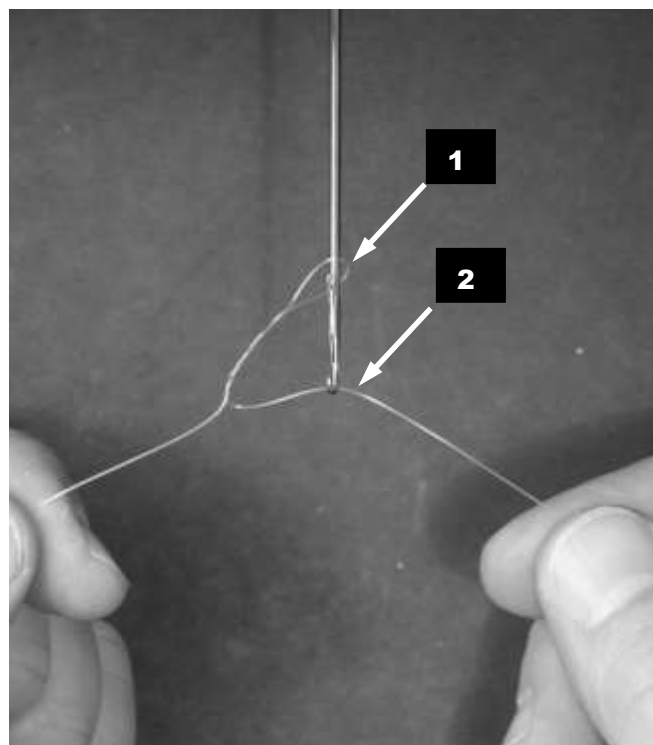


Mit beiden Händen die Schnur von vorne nach hinten über die Bindehaken-Klappe (Pfeil 1) schieben und gemäss (Pfeil 2) Schnur mit der rechten Hand in den offenen Bindehaken legen.

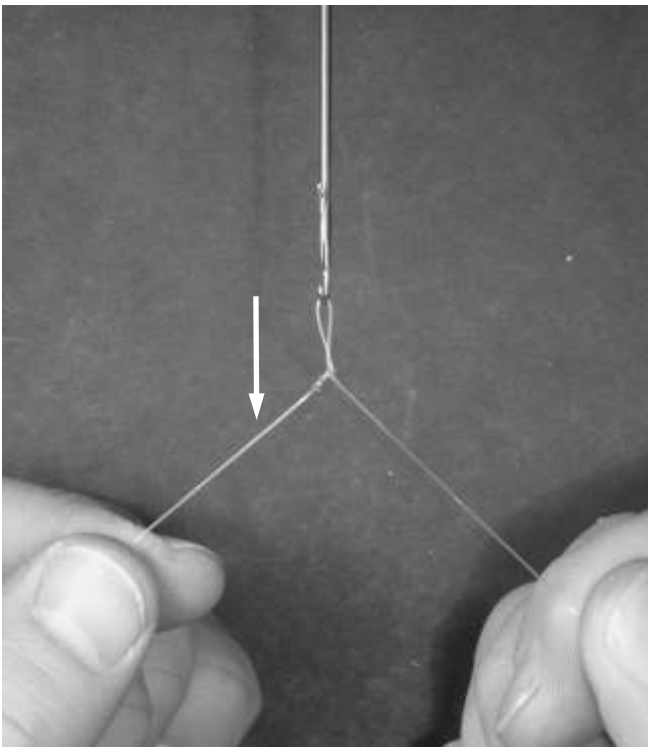

Schnur mit der linken Hand über die geschlossene Bindehaken-Klappe nach vorne ziehen (Pfeil).

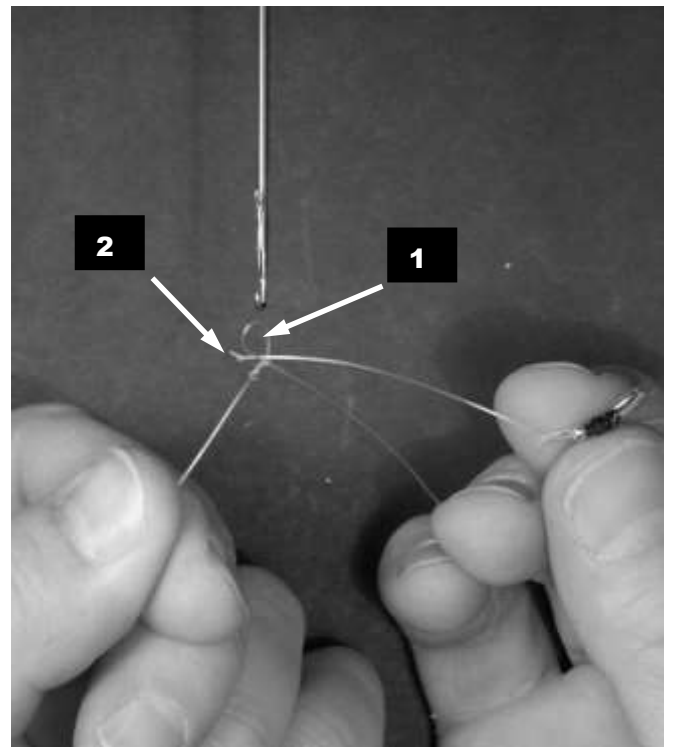

**Das Vorfach mit der Nympe durch die Öffnung (Pfeil 1) führen.
Achtung! Das Vorfach der Nympe muss ein Knoten am Ende haben (Pfeil 2).**

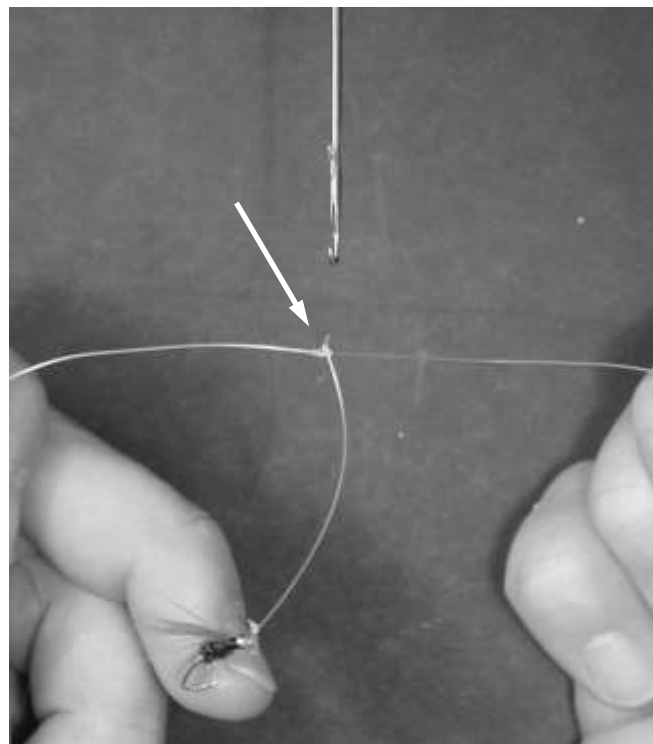

Lose Windungen (Pfeil) mit beiden Händen langsam anziehen, bis sich die Öffnung schliesst. Fliege mit Vorfach durch die Öffnung ziehen, bis der Knopf der Fliege an den Windungen der Hauptschnur anliegt. Mit beiden Händen die Hauptschnur langsam anziehen, bis sich der Knoten überschlägt.